

## Daten und Bedienung

**Automatikwerk:** K 028.021 / Datum / 21 Rubine / Gangreserve ca. 38 - 42 Std.

**Wasserdichtigkeit:** 20 ATM | 190 M (DIN 8310): Die Uhr eignet sich zum Tauchen mit Pressluftflasche.

Vorsicht! Schwachstellen sind Uhrglas und Krone. Vermeiden Sie starke Schlagbeanspruchung. Bitte ziehen Sie die Krone nicht, wenn die Uhr nass oder feucht ist. Die Krone wird durch andrücken und gleichzeitiges "nach-rechts-drehen" verschraubt. Vor Verstellen der Uhr muss die Krone zuerst durch "linksdrehen" vom Gewinde gelöst und dann behutsam herausgezogen werden. Grundsätzlich ist die Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene Dichtungen der natürlichen Alterung und dem Verschleiß unterliegen.




Kronsegler GmbH  
Hauptstr. 19  
01768 Glashütte/Sa.  
Tel. +49 (0)351 810 63 992  
Fax. +49 (0)351 268 53 38

www.kronsegler.de  
service@kronsegler.de

## Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

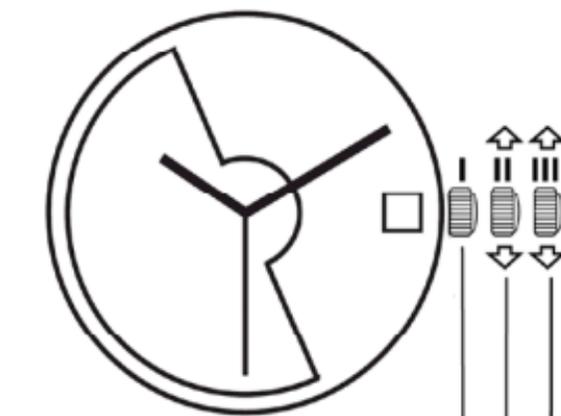

Normale Gangstellung und  
Handaufzug

Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr  
Datumkorrektur um  
Mitternacht

## Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

### Tauchzeit:

Drehen Sie vor dem Tauchgang die Lünette inkläufig mit dem Leuchtpunkt auf die Position des Minutenzeigers. Lesen Sie beim Tauchen die Tauchzeit bis 60 Min. an Minutenzeiger und Lünette ab.

Auf der Lünette befindet sich eine Tiefenskala Nullzeit / Tiefe bis 60 Meter. Diese gibt die maximale Tauchzeit bei dargestellter Tauchtiefe an, bei welcher ohne Dekompressionspausen aufgetaucht werden kann.

### Hinweise:

Lassen Sie Ihre Automatikuhr regelmässig warten.  
Niemals in der Nähe von Magneten lagern.  
Ein Uhrenbeweger sollte vorhanden sein (Aufzugsrichtung gegen den Uhrzeigersinn).